


## @Remote Registrierung über Web Image Monitor oder SP-Modi (Embedded)

### Registrierung über den Web Image Monitor (WIM)

Für die Einrichtung ist es notwendig, dass Sie sich als Administrator am System anmelden. Dafür rufen Sie den Webimagedemonitor des betroffenen Gerätes auf und wählen im Menü „Anmelden/Login“ aus.

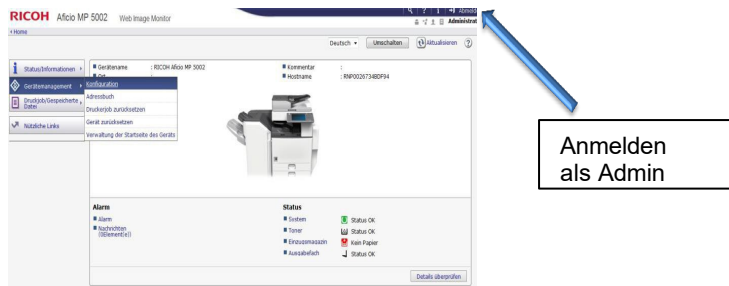

Anschließend gehen Sie im Menü auf „Gerätmanagement“ und auf „Konfiguration“, um dort den Reiter @Remote aufrufen zu können.

1. RC Gate Proxy: Falls Proxydaten für die Kommunikation benötigt werden, sind diese hier einzugeben.
2. RC Gate einrichten: In diesem Punkt kommen Sie in zur Einrichtung der Kommunikation.



Geben Sie nun die vorhandene Anfragenummer ein und „Bestätigen“ Sie die Eingabe.



Anschließend klicken Sie auf „Programm“. Sobald der Status „Registriert“ ist, kann die Maschine mit Ricoh kommunizieren. Dieser Vorgang kann durchaus einige Minuten dauern.





Registrierung per Service Programme (SP-Modi)

Folgender Abschnitt ist optional, wenn eine Proxyverbindung genutzt wird.

- SP 5816-
- 62 Use Proxy                    Proxy aktivieren
- 63 Proxy Host                 Proxy eingeben (IP oder Hostname)
- 64 Proxy Port Nummer        Port für Proxy
- 65 Proxy User Name          User Login
- 66 Proxy Password          User Passwort

Folgende SP-Modi´s müssen zur Registrierung nacheinander durchgeführt werden.

Während der Registrierung keine anderen SP-Modi aufrufen.

- SP 5816-
- 201 Regist Status            Status prüfen (wenn 0 dann OK)
- 202 Letter Number            Requestnummer (Anfragenummer) eingeben
- 203 Confirm Execute         Anfrage starten (bestätigen)
- 204 Confirm Result          Warten bis Anzeige von „9“ auf „0“ springt
- 205 Confirm Place            Ansicht „Location“ (ohne Funktion).
- 206 Register Execute        Registrierung starten (“Programmieren“)
- 207 Register Result         Warten bis Anzeige von „9“ auf „0“ springt.  
(Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern)
- 208 Error Code              Wenn 0, dann ok (Zeigt sonst entsprechende Fehlercodes an)

Um in den SP Mode (Service) zu kommen, drücken Sie die Tasten EX3\*\* und „Status prüfen“ gleichzeitig.

Es ist drauf zu achten, dass kein Admin am System eingeloggt ist. Andernfalls schlägt der Zugang fehl.



Anschließend über das Zahlenfeld den Code eingeben:  
„Reset“ – 8 – 0 – 6 – 1 – 8 – 2 – „C“ gedrückt halten

Beim Zugang über den Remote Bedienfeld Betrieb kann der Code über die Tastatur vom Dokumenten Server eingegeben werden.

Auswahl „System SP“ dann Auswahl „SP Direct“ und Eingabe der obigen entsprechenden Parameter, z.B. SP-5-507-003.

Mit der #-Taste die Eingaben bestätigen und nach der Eingabe mit Exit das SP-Menü verlassen.



\*\* Bei neueren Modellen gibt es nur zwei Tasten, aber das Einloggen ist identisch.

